

# 小鼠白细胞介素1 $\beta$ 酶联免疫吸附测定试剂盒

Mouse IL-1 $\beta$  ELISA Kit

本产品需冰袋运输。保存于4°C，保质期6个月；保存于-20°C，保质期12个月。

## 产品参数

货号	HJ177
规格	96次
检测范围	12.5 pg/mL~800 pg/mL
敏感性	5 pg/mL
特异性	系统和其它因子无交叉反应
样本类型	小鼠血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清

## 产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法检测样品中小鼠 IL-1 $\beta$ 的浓度。小鼠 IL-1 $\beta$ 捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的小鼠 IL-1 $\beta$ 会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入生物素标记的小鼠 IL-1 $\beta$ 抗体后，抗小鼠 IL-1 $\beta$ 抗体与小鼠 IL-1 $\beta$ 接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物，生物素与酶复合物特异性结合，这样酶复合物上的 HRP 就与夹心的免疫复合物连接起来，而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂，若样品中存在小鼠 IL-1 $\beta$ ，则会形成免疫复合物，其上连接的 HRP 会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取450 nm处的OD值，小鼠 IL-1 $\beta$ 浓度与 OD450 值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中 OD 值，即可计算出样品中小鼠 IL-1 $\beta$ 的浓度。

## 背景简介

白细胞介素 1 家族已鉴别出两个区别明显的亚种，IL-1 $\alpha$ 和 IL-1 $\beta$ ，两者虽然都能够与同种受体结合，但却具有明显不同的生物活性。IL-1 $\beta$ 主要由血液中的单核细胞和巨噬细胞所产生，虽然各种上皮细胞、内皮细胞和间质细胞也能产生 IL-1 $\beta$ ，但血液中的 IL-1 $\beta$  主要还是由单核细胞和巨噬细胞所产生的。

IL-1 $\beta$ 含量升高表明机体内有组织损伤或者感染产生，如败血症等。对 IL-1 $\beta$ 的研究主要集中在各种生理和病理免疫反应和炎症反应过程领域。



本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其它用途  
技术支持: 400-058-8030 info@epizyme.cn

## 产品内容

组分	体积或数量
小鼠IL-1 $\beta$ 预包被板	8孔条×12个
样品稀释液	30 mL
重组小鼠IL-1 $\beta$ 标准品(冻干)	2支(10 ng/支)
生物素标记小鼠IL-1 $\beta$ 抗体	130 $\mu$ L(效价1:100)
抗体稀释液	12 mL
酶复合物(HRP标记的链霉亲和素)	130 $\mu$ L(效价1:100)
酶复合物稀释液	12 mL
浓缩洗涤液(25×)	30 mL
显色剂TMB	10 mL
终止液	10 mL
封板胶纸	4张

## 操作步骤

### 样品制备

#### 1. 根据样品种类选择相应的处理方法：

- A. 细胞上清：将细胞培养上清液100~500×g离心5 min，去除悬浮物后即可；
- B. 血清样品：将全血在室温下静置0.5~2 h，待其自然凝固并析出血清后，离心取黄色上清即可（4°C，1,000~2,000×g，10 min），注意请勿吸取沉淀，制备好的血清需置于冰上待用，请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂；
- C. 血浆样品：使用EDTA对全血进行抗凝处理后，混合均匀置于冰上，离心取黄色上清即可（4°C，1,000~2,000×g，10 min），注意请勿吸取沉淀，制备好的血浆需置于冰上待用；
- D. 组织匀浆/体液：离心去除沉淀即可。

注意：① 若待测样品无法及时检测，样品制备完成后，请分装冻存于-20°C，避免反复冻融；  
② 请保证待测样品清澈透明，检测前如发现样品中有悬浮物，需通过离心去除；  
③ 为了保证检测结果准确，请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

#### 2. 稀释样品

查阅相关文献，预估样品中待测因子的含量，从而确定适当的稀释倍数，使稀释后样品中待测因子的浓度处于ELISA试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同，分别采取不同的稀释方案：

- ① 待测因子含量在8~80 ng/mL范围内，一般按1:100稀释，即向297  $\mu$ L样品稀释液中加入3  $\mu$ L样品；
- ② 待测因子含量在0.8~8 ng/mL范围内，一般按1:10稀释，即向225  $\mu$ L样品稀释液中加入25  $\mu$ L样品；
- ③ 待测因子含量在12.5~800 pg/mL范围内，一般按1:2稀释，即向100  $\mu$ L样品稀释液中加入100  $\mu$ L样品；
- ④ 待测因子含量≤12.5 pg/mL，样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考，实验中请详细记录样品的稀释方法。



## 检测准备工作

3. 试剂盒自 4°C 冰箱取出后,请置于室温平衡 20 min; 如从 -20°C 取出,各组分需彻底融化后再平衡 20 min; 检测完成后,剩余试剂请及时置于 4°C 或 -20°C 保存;
4. 将 **浓缩洗涤液(25×)** 用双蒸水或去离子水稀释成 1× 洗涤液;
5. 重组小鼠 IL-1 $\beta$  标准品的稀释和使用(在使用前 2 h 内准备, 室温操作, **请严格控制在 25~28°C**)
  - ① 配制 10 ng/mL 标准品: 取 1 mL 样品稀释液加入标准品管内, 盖好后静置 15 min 以上, 然后反复颠倒 / 搓动以助溶解;
  - ② 配制 800 pg/mL 标准品: 取 80  $\mu$ L 10 ng/mL 的标准品加入有 920  $\mu$ L 样品稀释液的 EP 管中, 混匀, 做上标记;
  - ③ 按下表将 800 pg/mL 标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为 800 pg/mL, 将标准品稀释液作为浓度 0 pg/mL。)

管号	稀释液用量( $\mu$ L)	复溶后标准品用量( $\mu$ L)	标准品的最终浓度(pg/mL)
A	0	1,000	800
B	300	300(从 A 管中取)	400
C	300	300(从 B 管中取)	200
D	300	300(从 C 管中取)	100
E	300	300(从 D 管中取)	50
F	300	300(从 E 管中取)	25
G	300	300(从 F 管中取)	12.5
H	300	0	0

**注意:** 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6. 准备生物素标记小鼠 IL-1 $\beta$  抗体工作液
  - ① 按每孔需添加 100  $\mu$ L 抗体工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制 100~200  $\mu$ L);
  - ② 按 1  $\mu$ L **生物素标记小鼠 IL-1 $\beta$  抗体** 添加 99  $\mu$ L **抗体稀释液** 的比例配制工作液, 轻轻混匀。
7. 准备酶复合物工作液(需在使用前 1 h 内准备)
  - ① 按每孔需添加 100  $\mu$ L 酶复合物工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制 100~200  $\mu$ L);
  - ② 按 1  $\mu$ L **酶复合物** 添加 99  $\mu$ L **酶复合物稀释液** 的比例配制工作液, 轻轻混匀。

## 检测流程

8. 通过计算确定一次实验所需的板条数, 取出所需板条放置于框架内, 多余的板条请放回铝箔袋密封, 保存于 4°C 或 -20°C;  
**注意:** ① **标准品和样品建议做双复孔检测**;  
② **每次实验均需绘制标准曲线**。
9. 将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品(100  $\mu$ L/孔)分别加入相应孔中, 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 孵育 90 min;  
**注意:** ① 请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度, 若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度, 请将样品适当稀释后再进行检测;  
② 整个加样过程不宜超过 10 min, 否则可能会影响检测结果。
10. 甩去酶标板内液体, 无需洗板, 将板倒扣在吸水纸上拍干;
11. 加入稀释后的生物素标记小鼠 IL-1 $\beta$  抗体工作液(100  $\mu$ L/孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 孵育 60 min;

12. 洗板 5 次, 每孔 1× 洗涤液用量为 300  $\mu\text{L}$ , 注入与吸出间隔 15~30 s, 洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干;  
注意: 洗涤过程至关重要, 洗涤不充分会导致结果产生较大误差。
13. 加入稀释后的酶复合物 (100  $\mu\text{L}/\text{孔}$ ), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 避光孵育 30 min;
14. 洗板 5 次, 方法同步骤 12;
15. 加入 显色剂 TMB(100  $\mu\text{L}/\text{孔}$ ), 用封板胶纸封住反应孔, 避光 37°C 反应 10~25 min;  
注意: ① 在保存和使用时, 请勿将 TMB 接触氧化剂和金属;  
② 因实验室条件差异, 最佳显色时间会有所不同, 反应充分时肉眼可见标准品的前 3~4 孔有明显的梯度蓝色。
16. 加入 终止液 (100  $\mu\text{L}/\text{孔}$ ), 混匀后即刻使用酶标仪测量 OD450, 同时设定 540 nm 或 570 nm 作为校正波长, 即可计算得到校正吸光度值 (OD450-OD540 或 OD450-OD570);  
注意: 读取 OD 值建议在 10 min 内完成。


### 数据分析

17. 绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标, OD 值作纵坐标, 利用计算机软件作四参数逻辑 (4-PL) 曲线拟合创建标准曲线, 通过样品的 OD 值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。  
注意: ① 复孔 OD 值在 20% 的差异范围内结果才有效, 复孔 OD 值取平均后可作为测量值;  
② 若样品 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数。

### 标准曲线范例

小鼠 IL-1 $\beta$ 参考标准曲线

标准品浓度	O.D.
0 pg/mL	0.080
12.5 pg/mL	0.141
25 pg/mL	0.229
50 pg/mL	0.427
100 pg/mL	0.809
200 pg/mL	1.374
400 pg/mL	1.946
800 pg/mL	2.342

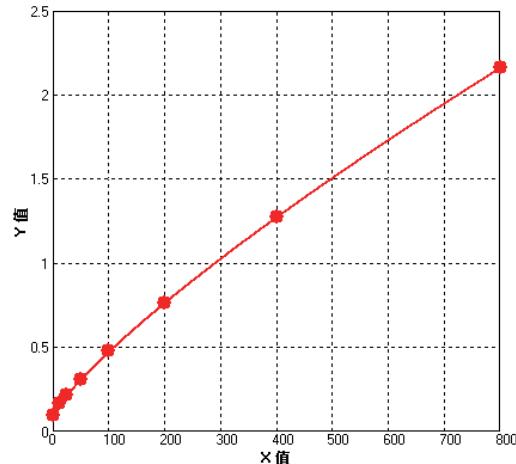

注意: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

### 注意事项

1. 浓缩洗涤液 低温情况下可能会出现结晶, 请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液;
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分;
3. 加样过程请避免产生气泡, 实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀, 否则会使结果产生较大误差;
4. 说明书中提到的室温条件, 请严格控制在 25~28°C;
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
6. 本产品仅限科研使用。